

環境移行ガイド

Serial ATA対応内蔵2.5インチSSD
SSD-3Sシリーズ

ご注意

- 移行元（パソコン）のHDD使用容量が、移行先（本製品）の容量より大きい場合、環境移行はできません。事前に、以下の方法で使用容量を小さくしてください。
 - ・不要なファイルやアプリケーションを削除する。
 - ・他のHDDやBD/DVDなどにデータを移動する。

環境移行までの流れ

使用中のパソコンの環境を本製品に移行するには、環境移行ソフトウェア「HD 革命 /CopyDrive Ver.5」を利用します。

本紙では、「HD 革命 /CopyDrive Ver.5」の入手、インストール、環境移行するまでを説明しています。

1. ソフトウェアを入手する

- ①弊社 Web サイトにアクセスする
- ②「HD 革命 /CopyDrive Ver.5」をダウンロードする

2. インストールする

「HD 革命 /CopyDrive Ver.5」をインストールする（本紙に記載のシリアル番号を入力する）

3. 環境移行する

「HD 革命 /CopyDrive Ver.5」を使用して、環境移行する

4. 既存のHDDと入れ替える

別紙【取扱説明書】の【本製品の取り付けについて】をご確認ください。

ソフトウェアを入手する

- 1 以下のサポートライブラリにアクセスする
<http://www.iodata.jp/lib/>

2 本製品の型番で検索する



※本製品の型番は、箱に記載されています。

3 お使いの OS をクリック




この後、画面の指示にしたがってダウンロードします。

インストールする

ソフトウェアのインストールと、シリアル番号を入力して使用可能にします。

- 1 ダウンロードしたファイル「HDCOPYDRIVExxxL.exe」を起動する
※「xxx」はバージョン番号
※[ユーザー アカウント制御]が表示されたら、[はい]をクリック


2 [インストール開始] をクリック

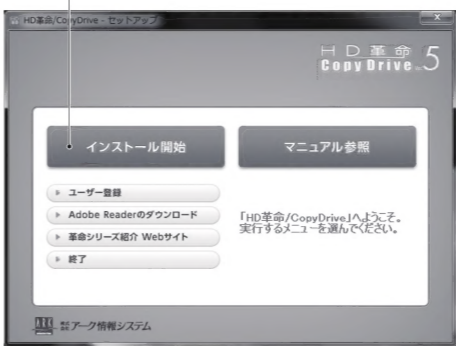


3 [次へ] をクリック



4 [はい] をクリック

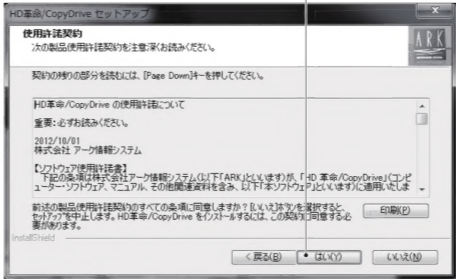

5 ①ユーザー名と以下のシリアル番号を入力

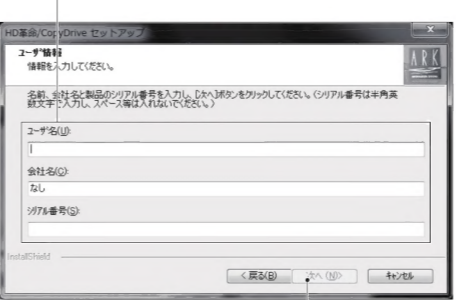


②[次へ] をクリック

「HD革命/CopyDrive Ver.5」のシリアル番号




6 [次へ] をクリック

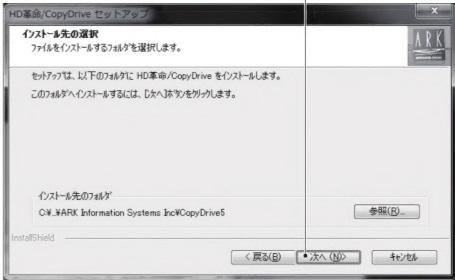


インストールが始まります。しばらくお待ちください。

7 必要に応じてリリースノートを確認する

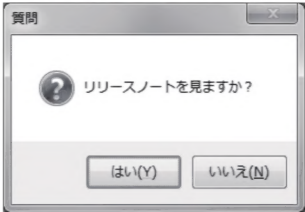

8 ①[はい] を選ぶ

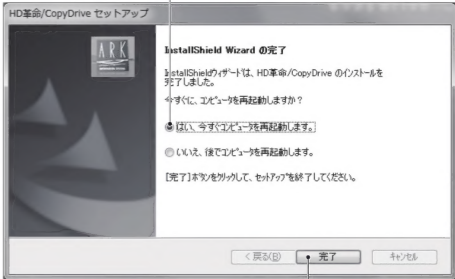


②[完了] をクリック

パソコンを再起動します。

再起動したら、インストールは完了です。
裏面で環境移行をおこないます。

環境移行する


1 本製品とパソコンを添付の「USB 3.0 対応 SATA-USB 変換ケーブル」でつなぐ

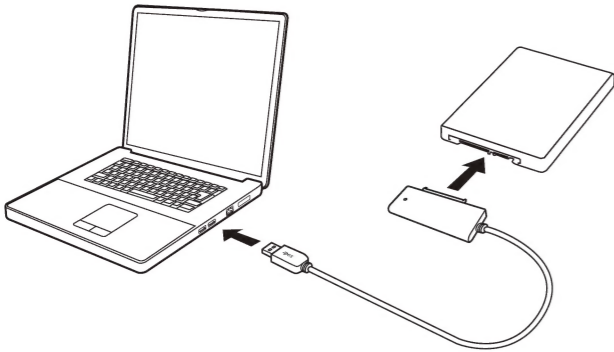


※USB 3.0 対応 SATA-USB 変換ケーブルの色・形状は、異なる場合があります。


USB 3.0対応SATA-USB変換ケーブルについて

- 本製品への環境移行時に使用します。その他の目的では使用しないでください。
- 本製品専用です。他の機器には使用しないでください。ケーブルや接続機器の故障の原因となる恐れがあります。
- デスクトップパソコンなど本製品とパソコンを SATA で直接つなげられる場合は使用しません。

2  「Ark ランチャー」を起動する
※[ユーザー アカウント制御]が表示されたら、[はい]をクリックします。

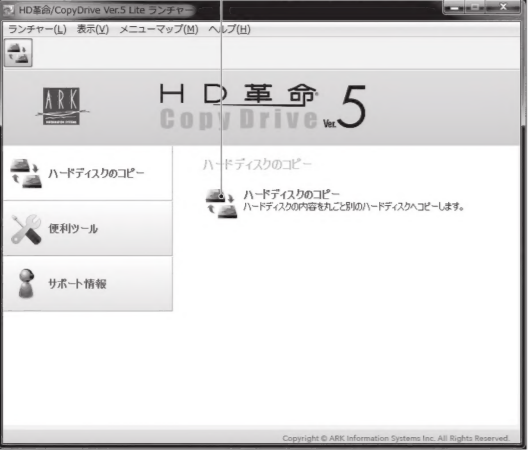3  [ハードディスクのコピー]をクリック

4 移行元パソコンのHDDを選ぶ




5 ①移行先 (本製品) を選ぶ




②[コピースタート]をクリック

6 ①[コピー元ハードディスクと同じパーティションタイプでコピーする]を選ぶ

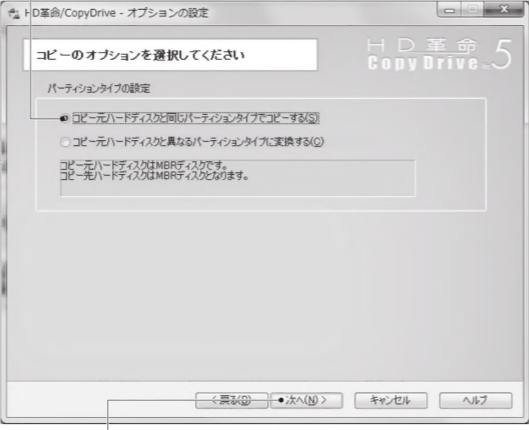


②[次へ]をクリック

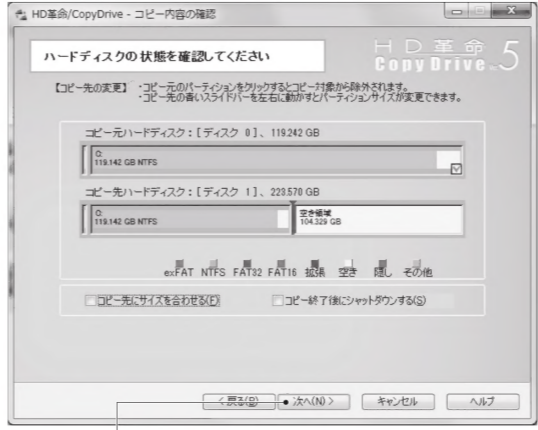7  [次へ]をクリック


本製品のパーティションサイズを変更できます

本製品 (下) の青いバーを動かすと空き領域を調整できます。必要に応じて空き領域を調整してください。

8 チェックディスクを実行するかどうかを選ぶ

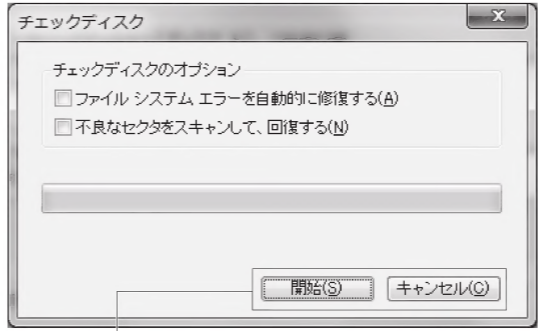


実行する場合は[開始]、実行しない場合は[キャンセル]をクリック

9  [開始]をクリック

↓

ディスクのコピーが開始されます。しばらくお待ちください。

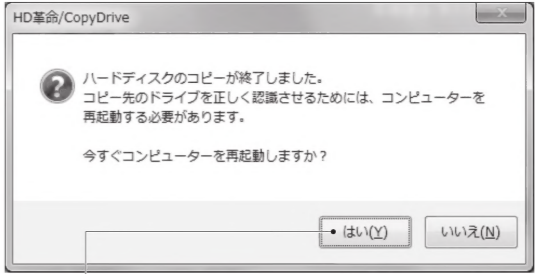10  [はい]をクリック

パソコンが再起動したら、環境移行は完了です。
パソコンのHDDを取り外し、本製品を取り付けてください。